

IMPORTANT
Faire retour du
bon de garantie



CHAUDIERE BOIS
GBT
(Chauffage seul)

GEMINOX
CHAUDIERES

La chaleur haute fidélité

**N
O
T
I
C
E

D
,
U
T
I
L
I
S
A
T
I
O
N**

T30.30548.04

Madame, Monsieur,

Vous avez choisi une chaudière bois GBT.

Nous vous remercions de votre confiance.

Nous l'avons voulue simple, sûre, confortable pour votre bien-être et votre sécurité.

Elle a été conçue, fabriquée, testée avec les plus grands soins. Elle a été installée par un professionnel qui peut en assurer l'entretien. Ainsi votre chaudière continuera longtemps à vous apporter, grâce à ses performances maintenues, un confort maximum au plus juste coût d'exploitation.

Les informations contenues dans cette notice

d'utilisation ont pour but de vous permettre une utilisation optimale de votre chaudière.

GEMINOX

Votre chaudière GBT peut-être équipée d'un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant livrable en option.

Vous pouvez contacter un professionnel qualifié.

INSTRUCTIONS

L'installation doit être réalisée et réglée par un installateur qualifié.

- Si votre domicile se trouve dans une région calcaire, renseignez-vous auprès de votre installateur.
- La chaudière doit être installée dans un local bien aéré. Les amenées d'air doivent être maintenues en bon état.
- Les bouches d'aération haute et basse ne doivent être ni réduites, ni obturées.
- Toute intervention à l'intérieur de la chaudière est à proscrire. Seul y est autorisé un professionnel qualifié.
- Ne jamais stocker de produits combustibles ou de produits corrosifs pour les métaux à proximité de la chaudière.
- En cas de fuite d'eau, arrêtez votre chaudière et faites procéder immédiatement à un contrôle par un installateur qualifié ou votre Service Après-Vente.
- **Ne jamais utiliser un combustible liquide pour allumer votre chaudière.**

- **Ne pas surcharger votre chaudière, surtout en mi-saison.**
- **Utiliser du bois le plus sec possible : deux ans de coupe dont un sous abri. Les meilleurs bois de chauffe sont le chêne, le charme, le frêne, le hêtre, l'érable, les arbres fruitiers à l'exception du merisier et du cerisier.**
- **Faites procéder régulièrement au nettoyage du conduit de cheminée.**


Afin d'éviter de fausses manœuvres, suivez avec attention les instructions des chapitres suivants.

Votre Service Après-Vente.

N° :(reportez son n° de tél. ici)

Le non-respect de ces prescriptions dégage la responsabilité du constructeur.

DESSCRIPTIF

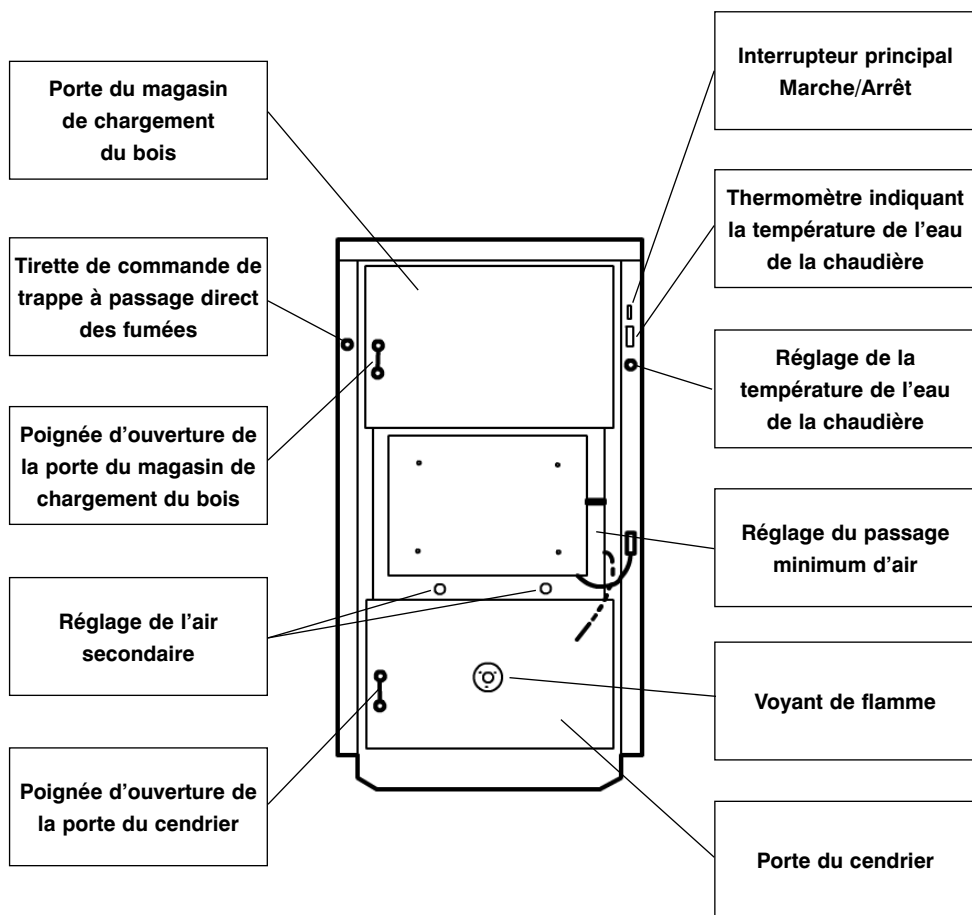




Avant la mise en route de votre chaudière, vérifiez :

- 1) Que la pression d'eau est suffisante (supérieure à 1 bar) à froid . Lecture sur le manomètre.

MODE DE FONCTIONNEMENT HIVER




TRES IMPORTANT

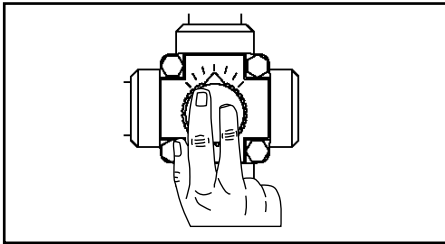


Avant le passage en "MODE DE FONCTIONNEMENT HIVER", manipulez manuellement la vanne mélangeuse située sur votre installation.

• GBT

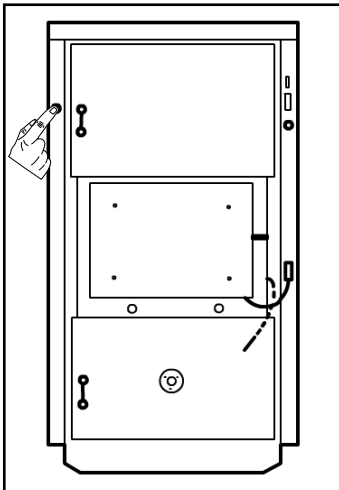


Poussez sur la tirette de commande de trappe à passage direct des fumées.


2) Que votre chaudière est sous tension électrique.

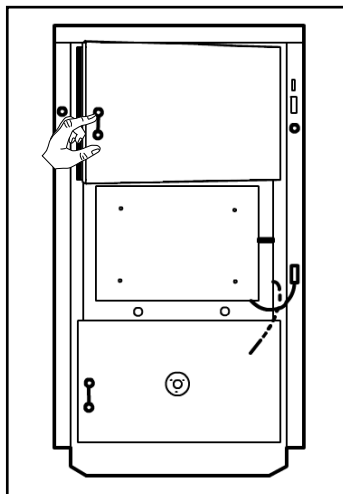


Ouvrez la porte du magasin de chargement du bois. Disposez quelques morceaux de papier froissés, puis du petit bois facilement inflammable et enfin les bûches de section plus importante et de longueur adaptée à la profondeur du foyer (50 cm pour une GBT 20 et 70 cm pour une GBT 30 ou 50 : utiliser le bois le plus sec possible, 2 ans de coupe dont un sous abri). Enflammez le papier. Laissez la trappe à passage direct des fumées ouverte quelques minutes et, si nécessaire, ouvrir légèrement la porte du cendrier.

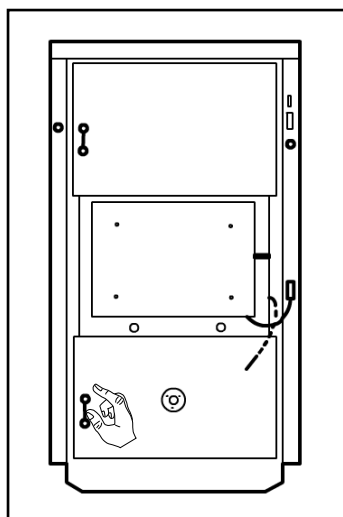

Après quelques minutes, refermez la porte du cendrier.

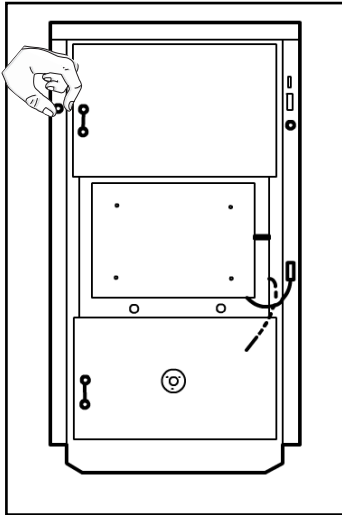


Tirez vers vous la tirette de commande de trappe à passage direct des fumées pour la refermer.

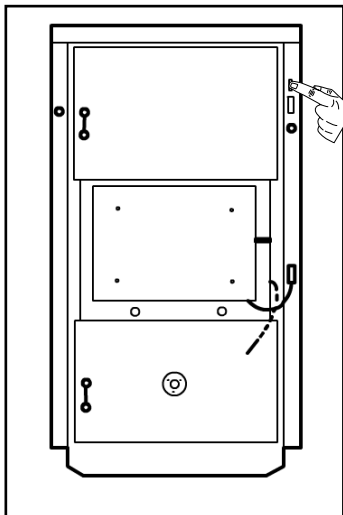

Appuyez sur l'interrupteur principal Marche/Arrêt pour le placer sur . Le voyant orange de l'interrupteur principal s'éclaire.

VOTRE CHAUDIERE

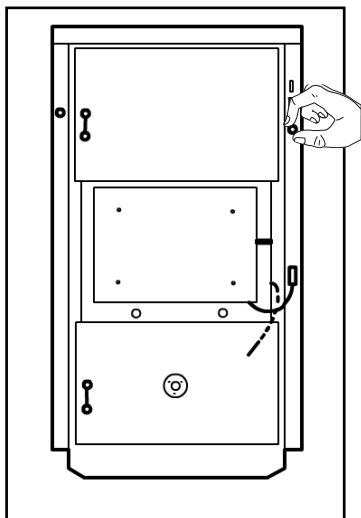


Pour régler la température de l'eau de la chaudière, tournez le bouton de réglage de la température de l'eau de la chaudière :

- vers la gauche pour la diminuer, vers la position —,
- vers la droite pour l'augmenter, vers la position +.

CONSEIL DE REGLAGE :


- Veillez à ce que la température de l'eau de la chaudière ne descende pas en dessous de 70°C (risque de bistrage et de condensation).

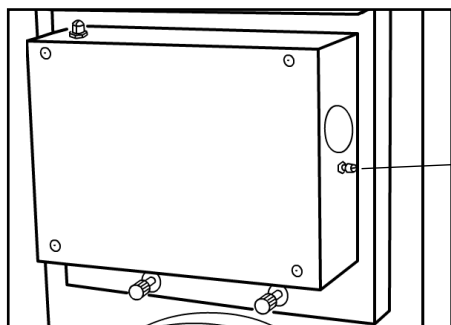

Réglez l'ouverture minimale du clapet d'air en tournant la vis de réglage :

- vers la gauche pour réduire l'ouverture du clapet d'air,
- vers la droite pour augmenter l'ouverture du clapet d'air.

Ce réglage vous permet d'obtenir un fonctionnement au ralenti de votre chaudière et le maintien à l'état incandescent du lit de braise.

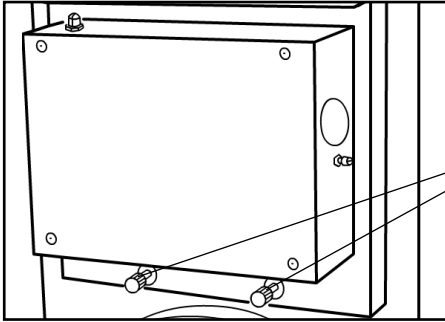

Réglez le débit de l'air secondaire pour améliorer la combustion, en tournant les deux vis de réglage :


- vers la droite pour le diminuer,
- vers la gauche pour l'augmenter.

Ce réglage doit être effectué avec la porte du cendrier fermée.

Le réglage optimal est obtenu quand la flamme, visible dans le vise flamme de la porte du cendrier, n'est ni trop molle (manque d'air), ni trop sèche (excès d'air).

Les chargements suivants (chaudière non éteinte) s'effectuent par la porte de chargement, après avoir poussé la tirette de commande de trappe à passage direct des fumées. Le chargement s'effectuera de façon modérée, surtout en mi-saison : faites plutôt trois à quatre petits chargements par jour plutôt que deux charges maximales.

Après chaque rechargement, tirez vers vous la tirette de commande de trappe à passage direct des fumées pour la refermer.

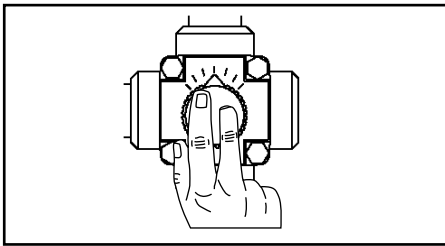


Si vous estimez que la température de l'eau du circuit de chauffage n'est pas assez élevée, tournez la commande de vanne mélangeuse graduée, située sur votre installation, progressivement du mini vers le maxi.

. GBT RACCORDEE A UN BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE INDÉPENDANT


Si votre chaudière GBT est raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant, réglez la température d'eau chaude à l'aide de la commande de thermostat située sur le ballon.

MODE DE FONCTIONNEMENT ETE

• GBT RACCORDEE A UN BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE INDEPENDANT

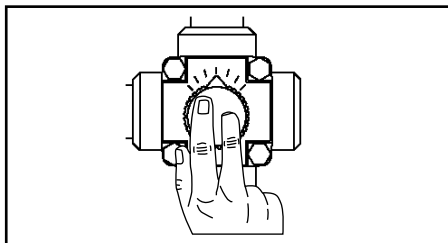

Placez la commande de vanne mélangeuse située sur votre installation sur la position mini.

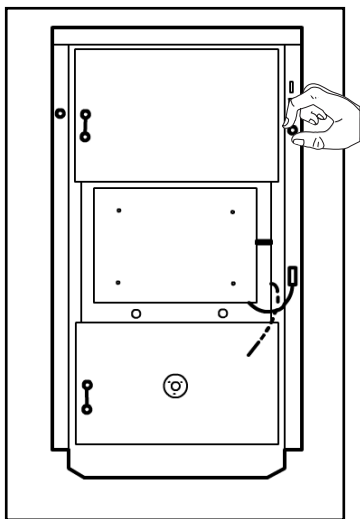

Réglez la température de l'eau de la chaudière en tournant le bouton de réglage de la température de l'eau de la chaudière :

- vers la gauche pour la diminuer, vers la position —,

- vers la droite pour l'augmenter, vers la position +.

CONSEIL DE REGLAGE :

Veillez à ce que la température de l'eau de la chaudière ne descende pas en dessous de 70°C.

La production d'eau chaude sanitaire en été par un ballon raccordé à votre chaudière peut provoquer un bistrage de celle-ci, la puissance demandée étant relativement faible.


Pour éviter ou limiter ce phénomène, il est préférable de faire une bonne flambée de bois très sec une ou deux fois par jour, selon la capacité du ballon et vos besoins en eau chaude sanitaire, plutôt que de faire fonctionner la chaudière en permanence au ralenti. Par expérience, vous définirez la quantité approximative de bois nécessaire à la remise en température du ballon et limiterez les chargements à cette quantité.

Réglez la température d'eau chaude sanitaire à l'aide de la commande de thermostat située sur le ballon.



TRES IMPORTANT

Pendant la période ETE, renouvelez 3 fois l'opération suivante.

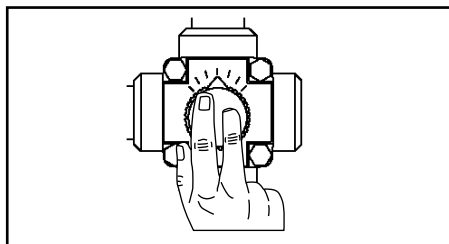

Manipulez manuellement la vanne mélangeuse située sur votre installation, pour éviter son éventuel gommage.


. GBT

Si votre chaudière n'est pas raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant, arrêtez-la en vous reportant au chapitre " ARRET DE VOTRE CHAUDIERE " (page 11). Nous vous conseillons de maintenir la porte de votre chaudière ouverte si vous ne devez pas vous en servir.



TRES IMPORTANT

Pendant la période ETE, renouvelez 3 fois l'opération suivante.

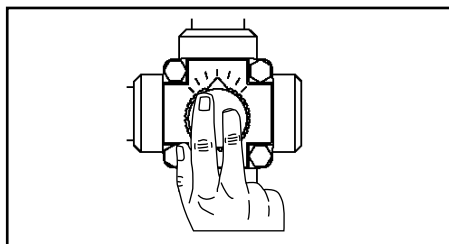

Manipulez manuellement la vanne mélangeuse située sur votre installation, pour éviter son éventuel gommage.

QUE SE PASSE-T-IL ? QUE FAIRE ?

1) Vous n'avez plus de chauffage (GBT ou GBT raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant) ? Vous n'avez plus d'eau chaude sanitaire (GBT raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant) ?

QUE FAIRE ?

- Assurez-vous que votre chaudière est alimentée en bois. Si elle est alimentée en bois et que vous n'avez pas de chauffage, faites appel à un professionnel qualifié.

2) Vous avez du chauffage, mais plus d'eau chaude sanitaire (GBT raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant) ?

QUE FAIRE ?


- Faites appel à un professionnel qualifié.

3) Vous avez de l'eau chaude sanitaire (GBT raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant), mais pas de chauffage ?

QUE FAIRE ?

- Vérifiez que la vanne mélangeuse, située sur votre installation n'est pas sur la position mini.
- Si elle est sur la position mini, placez la sur une position intermédiaire entre la position mini et la position maxi.
- Si vous n'avez toujours pas de chauffage, faites appel à un professionnel qualifié.

ARRET DE VOTRE CHAUDIERE

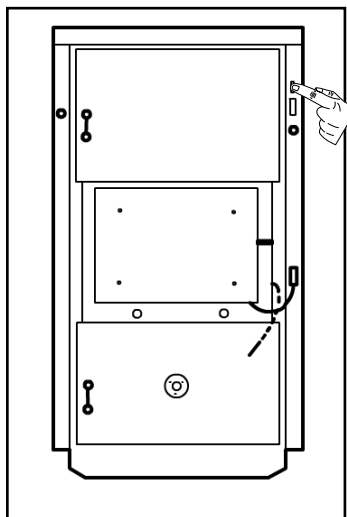

Appuyez sur l'interrupteur principal Marche/Arrêt pour le placer sur la position STOP .

Le voyant orange de l'interrupteur s'éteint.

Maintenez les portes ouvertes pour aérer l'intérieur de votre chaudière.

Si l'installation peut être exposée au gel, faites appel à un professionnel qualifié qui introduira un produit de traitement antigel dans l'eau du circuit de chauffage ou qui procédera à la vidange du circuit de chauffage.

CONSEILS PRATIQUES

NETTOYAGE

Le nettoyage de l'habillage de votre chaudière peut être effectué avec des produits habituels du commerce, à l'exception de tous solvants, poudres ou éponges abrasives.

ENTRETIEN

Entretien journalier : évacuer les cendres contenues dans le cendrier.

Entretien hebdomadaire : vérifier le libre passage dans l'orifice central situé entre la chambre de combustion (accessible par la porte du cendrier) et du magasin du chargement du bois. Il est important d'enlever le cendrier et de nettoyer l'échangeur à ailettes à l'aide d'une brosse métallique et de nettoyer si besoin le voyant de flamme.

Entretien trimestriel : démonter et nettoyer la boîte de fumée fixée au corps de chauffe par quatre vis.

Entretien semestriel (ou en milieu et en fin de saison de chauffe) : faites appel à votre installateur ou à votre Service Après-Vente agréé qui vérifiera la propreté du ventilateur, nettoiera les orifices de passage de l'air et contrôlera la bonne étanchéité des joints. En fin de saison de chauffe, faites procéder impérativement au nettoyage complet de votre chaudière. Laissez les portes de la chaudière ouvertes de façon à assurer une bonne ventilation des parois et à éviter tout risque de condensation.

Entretien annuel : faites appel à votre installateur ou à votre Service Après-Vente agréé qui vérifiera le bon fonctionnement de tous les organes de réglage et de sécurité de la chaudière ainsi que de l'installation, qui vérifiera et nettoiera le conduit de cheminée.

En cas de goudronnage ou de fonctionnement anormal malgré un entretien régulier, faites appel à votre installateur ou à votre Service Après-Vente agréé.



TRES IMPORTANT

Si vous êtes amené à rajouter régulièrement de l'eau dans votre circuit de chauffage, faites appel à un professionnel qualifié.

Service Consommateurs

 **N° Indigo 0 820 00 6000**

Tarif : 0,12 € TTC/min

Une équipe pour répondre en direct :

- du lundi au vendredi de 7 h à 21 h,
- le samedi de 8 h à 18 h.



GEMINOX SAS - 16, rue des Ecoles - BP 1 - 29410 SAINT-THEGONNEC (FRANCE)
Internet : <http://www.geminox.fr>